




1. Vi rekommenderar karmskrucksats där inga kilar behövs, olika fabrikat finns att köpa i trävaruhandeln.

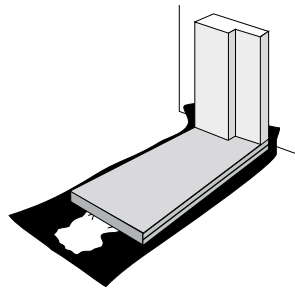


2. Demontera dörren ur karmen (se 10A - 10B). Ställ karmen på plats. Tjärpapp placeras under karm och tröskel. Väg av tröskeln med ett vattenpass. Justera med kilar vid behov.

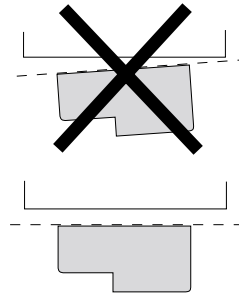


3. Var uppmärksam på att karmen inte är snedmonterad vilket kan påverka dörrens funktion.

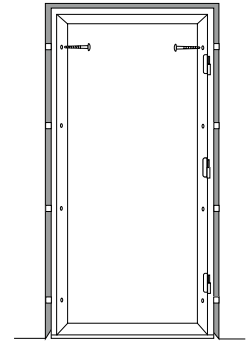


4. När karmen står bra på plats skruva dit de två övre skruvarna. Lossa mittengångjärnet för att enklare kunna hänga på dörren.

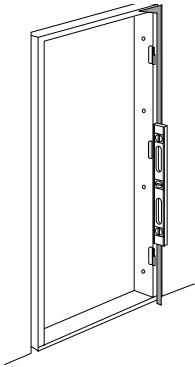


5. Se till att karmarna är i lod. Fäst övriga skruvar.

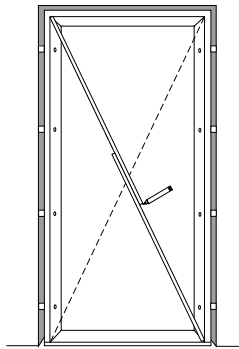


6. Kryssmät karmen med två lister, gör ett streck där de ligger omlott. Måttet skall vara lika på båda sidor.

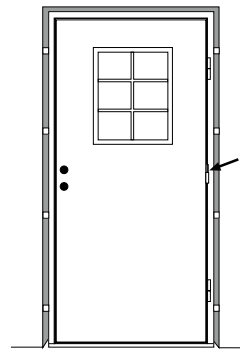

7. Häng på dörren i karmen och skruva dit mittengångjärnet. Springan runt dörrbladet skall vara ca 2 mm på sidorna och 5 mm under dörrbladet.

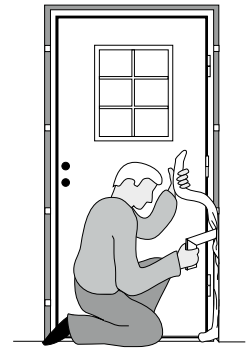

8. Dreva dörrkarmen med mineralull. Använd ej fogsikum eller dreva för hårt. Det kan expandera så mycket att karmen buktar.

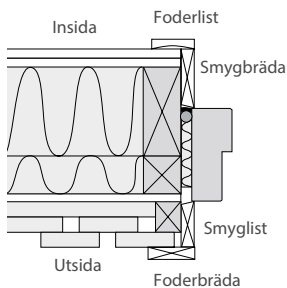


9. Efter drevningen monteras smyglister av trä mot karmen och dörröppningsidorna i väggen. Sist monteras foderlister och foderbräder runt dörröppningen på väggens ut- och insida. OBS! Om möjligt, fäst ej foder i dörrkarm. Det försvårar ev. efterjustering.

10a. Symmetriskt gångjärn

Demontering. Demontera skruvarna (B). Lossa skruven (G) ca 5mm. Haka ur dörren.

Höjjustering. Lossa insexskruven (D). Vrid motsols. Justera till önskad höjd med hjälp av insexskruven (E). Skruva åt skruven (D).

Sidledsjustering. Lossa fästskruven (G), samt skruvarna (B) ett varv. Vrid motsols och justera med insexskruvarna (F). Skruva åt skruvarna (G) medsols. **Använd ej skruvdragare.**

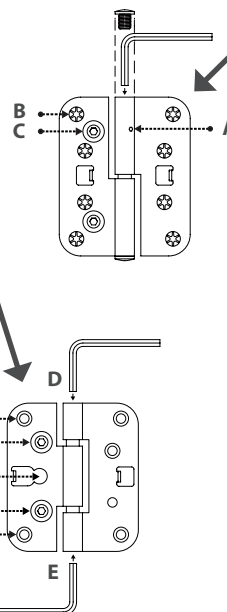

10b. Tappbärande gångjärn

Demontering. Öppna dörren och haka ur dörren.

Höjjustering. Gångjärnen kan justeras i höjd-led. Lossa låsskruven (A). Skruva av locket och justera höjden.

Sidojustering. Gångjärnen kan justeras i sidled. Lossa de fyra fästskruvarna (B) ett varv. Justera med de två insexskruvarna (C). Dra zsedan fast fästskruvarna.

Ytbehandling


Dörrar och portar skall alltid ytbehandlas på in- och utsidan samt ovan och under dörrbladet innan montering. Dörrtyp R och F med furupanel är lämpade för klarlack och lasering och skall ej täckmålas. Det senare kan medföra sprickbildning och att kvistar syns efter några år. När du lackar eller laserar var särskilt noggrann med ändveden.

Övriga dörrtyper (ej R och F) kan täckmålas eller laseras. Även vid målning ska du pensla ändveden och det gör du bäst med ett lager träolja innan grund- och toppmålning. Glöm sedan inte att underhålla dörren. Gäller även fabriksbehandlad dörr. Vi rekommenderar vanlig bilvax för att underhålla ytbehandlad dörr.

Till bastudörrar i trä rekommenderas bastuskydd för panel (ex. Tikkurila).

A- och B-mått

Tänk på var ni skall placera dörren innan du köper lås. Om du är osäker lyssna med ditt försäkringsbolag om vilka krav de ställer. Här nedan kan ni se vad A- och B-måttet innebär, som underlättar när ni beställer låscylinder. A- och B-mått återfinns på etikett på dörr och garantisedel.

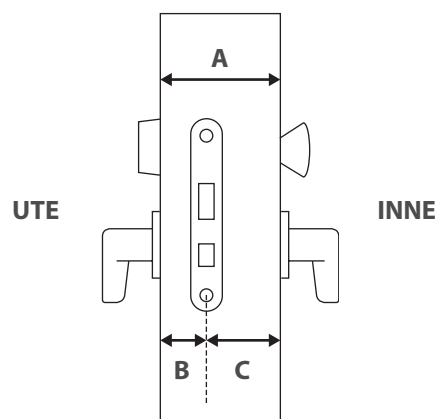

ABC - Mått

Monteringsproblem

Dörr är skev/dörr står ut i ett hörn - Kontrollera med vattenpass att karmens framsida är i våg och inte monterad efter väggens lutning.

Dörren tar i karm - Mät upp kryssmättet och justera karmen.

Dörr går ej att stänga - Karmen har spänts ut på grund av för hård drevning, ta bort en del och justera karmen.

Stor skillnad i springmån - Om det skiljer mycket mellan springa på låssidan och gångjärnssidan behöver gångjärnen "knäckas". Använd en gångjärnsriktare.