




Vi rekommenderar karmskruvsats där inga kilar behövs, olika fabrikat finns att köpa i trävaruhandeln.

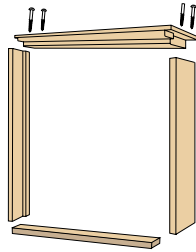


Montera karmar och överstycke. Skruva ihop karmar och överstycke. Kapa en bräda lika lång som överstycket minus karmarnas tjocklek, användes som styrning i botten, det underlättar monteringen.

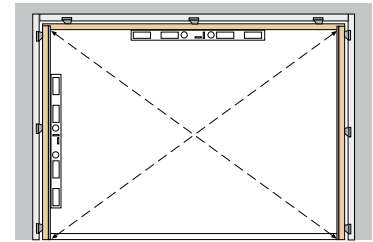


Mät noggrant. Kryssmät diagonalt så båda måtten stämmer överens. Kontrollera med vattenpass. Karmen får ej vara vriden efter montering.

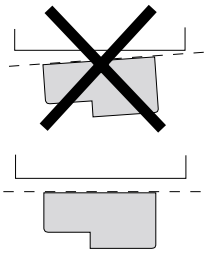


Var uppmärksam på att karmen inte är snedmonterad vilket kan påverka dörrens funktion.

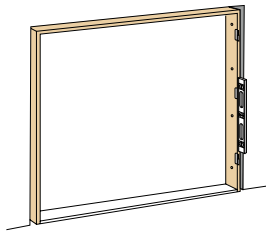


Se upp för vriden karm. Kontrollera båda karmsidorna med vattenpass på t.ex utsidan av porten.

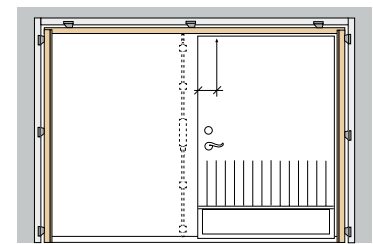

Överstycket. Fäst överstycket med en trässkruv ca 10 cm in på gångdörren. Detta för att undvika att spanjoletten tar i skruven i överstycket. Monteras på insidan av sidodörrens kant. Cirka 25 mm in från sidodörrens kant.

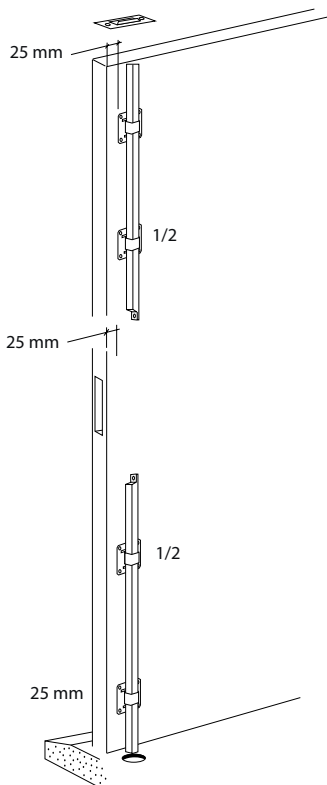

På plattan eller mot vinkeljärn. Fäll upp spanjoletthandtaget och haka i den övre stängan. Dörrbladet skall kunna öppnas utan att stängan tar i överstycket eller skrapar i golvet. Skruva fast spanjoletthandtag och tillhörande fästen. Markera i överstycket för plåtblecket. Hugg ur med ett stämjärn och skruva fast blecket. Markera där stängan träffar golvet och borra hål. Den övre eller undre stängan kan behöva kapas till lämplig längd.

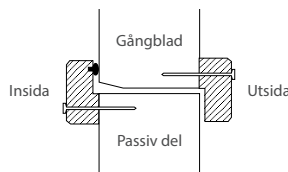


Tätning- och anslagslist. På obehandlade dörrar medföljer lös tätninglist som ska monteras innan montage av anslagslist. Anslagslist med tätning monteras på insidan och utan tätning på utsidan.

Höjdjustering. Lossa insexskruven (D). Vrid motsols. Justera till önskad höjd med hjälp av insexskruven (E). Skruva åt skruven (D).

Sidledsjustering. Lossa fästskruven (G). Vrid motsols och justera med insexskruvarna (F). Skruva åt skruvarna (G) medsols.

Symmetriskt

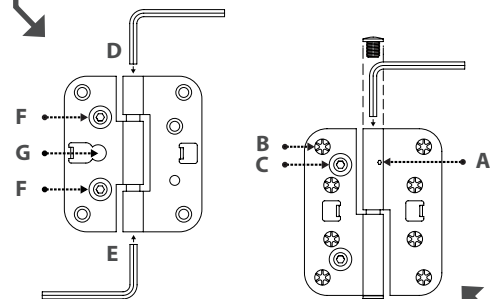

Höjdjustering. Gångjärnen kan justeras i höjddled. Lossa låsskruven "A". Skruva av locket och justera höjden.

Sidojustering. Gångjärnen kan justeras i sidled. Lossa de fyra fästskruvarna "B" ett varv. Justera med de två insexskruvarna "C". Dra sedan fast fästskruvarna.

Tappbärande


Ytbehandling

Dörrar och portar skall alltid ytbehandlas på in- och utsidan samt ovan och under dörrbladet innan montering. Dörrtyp R och F med furupanel är lämpade för klarlack och lasering och skall ej täckmålas. Det senare kan medföra sprickbildning och att kvistar syns efter några år. När du lackar eller laserar var särskilt noggrann med ändveden.

Övriga dörrtyper (ej R och F) kan täckmålas eller laseras. Även vid målning ska du pensla ändveden och det gör du bäst med ett lager träolja innan grund- och toppmålning. Glöm sedan inte att underhålla dörren. Gäller även fabriksbehandlad dörr.

A- och B-mått

Tänk på var ni skall placera dörren innan du köper lås. Om du är osäker lyssna med ditt försäkringsbolag om vilka krav de ställer. Här nedan kan ni se vad A- och B-måttet innebär, som underlättar när ni beställer låscylinder. A- och B-mått återfinns på etikett på dörr och garantisedel.

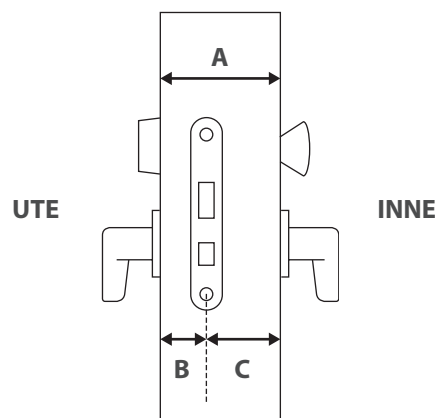

ABC - Mått

Monteringsproblem

Dörr är skev - Kontrollera med vattenpass att karmens framsida är i våg och inte monterad efter väggens lutning.

Dörren tar i karm - Mät upp kryssmåtten och justera karmen.

Dörr går ej att stänga - Karmen har spänts ut på grund av för hård drevning, ta bort en del och justera karmen.

Stor skillnad i springmån - Om det skiljer mycket mellan springa på låssidan och gångjärnssidan behöver gångjärnen "knäckas". Använd en gångjärnsriktare.