



*På den gjutna plattan infästes plattjärnet  
(vars längd är lika med portens dagmått)  
efter utfört portmontage.  
Använd gärna sättlim typ PL400 mellan  
plattjärn och platta samt spikplugg.*

*Ingjutet vinkeljärn indrages 50mm  
för att porten skall liva med  
plattans framkant*

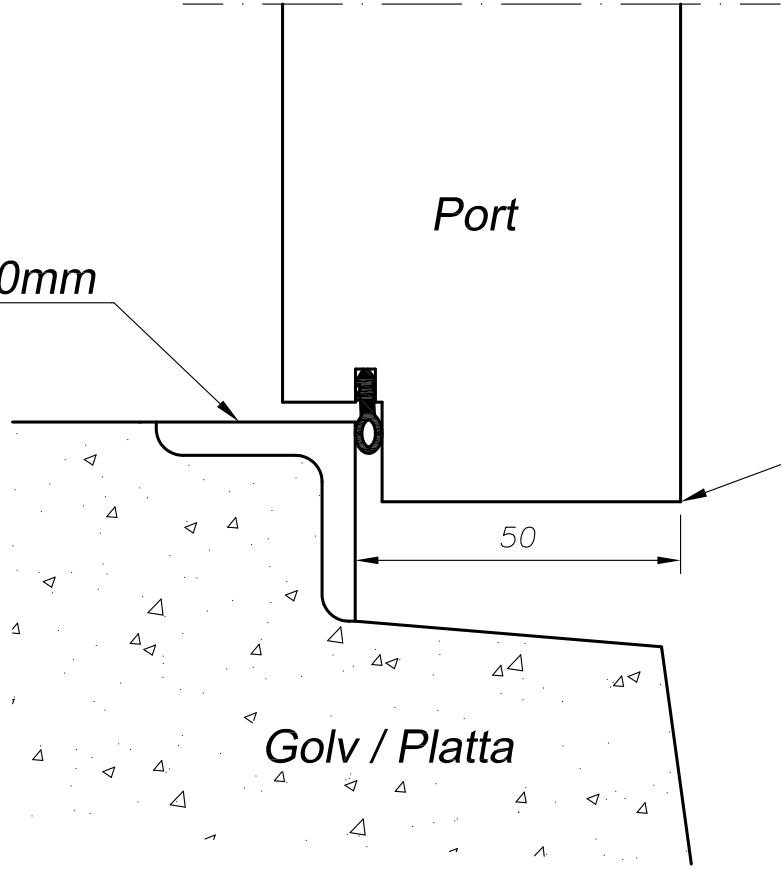


*Nedre punkt för karm-yttermått  
Övre punkt = ovankant överstycke*

*Detta montagesätt är användbart vid byte av  
port, om befintligt vinkeljärn är tillräckligt  
vågrätt och rakt.*

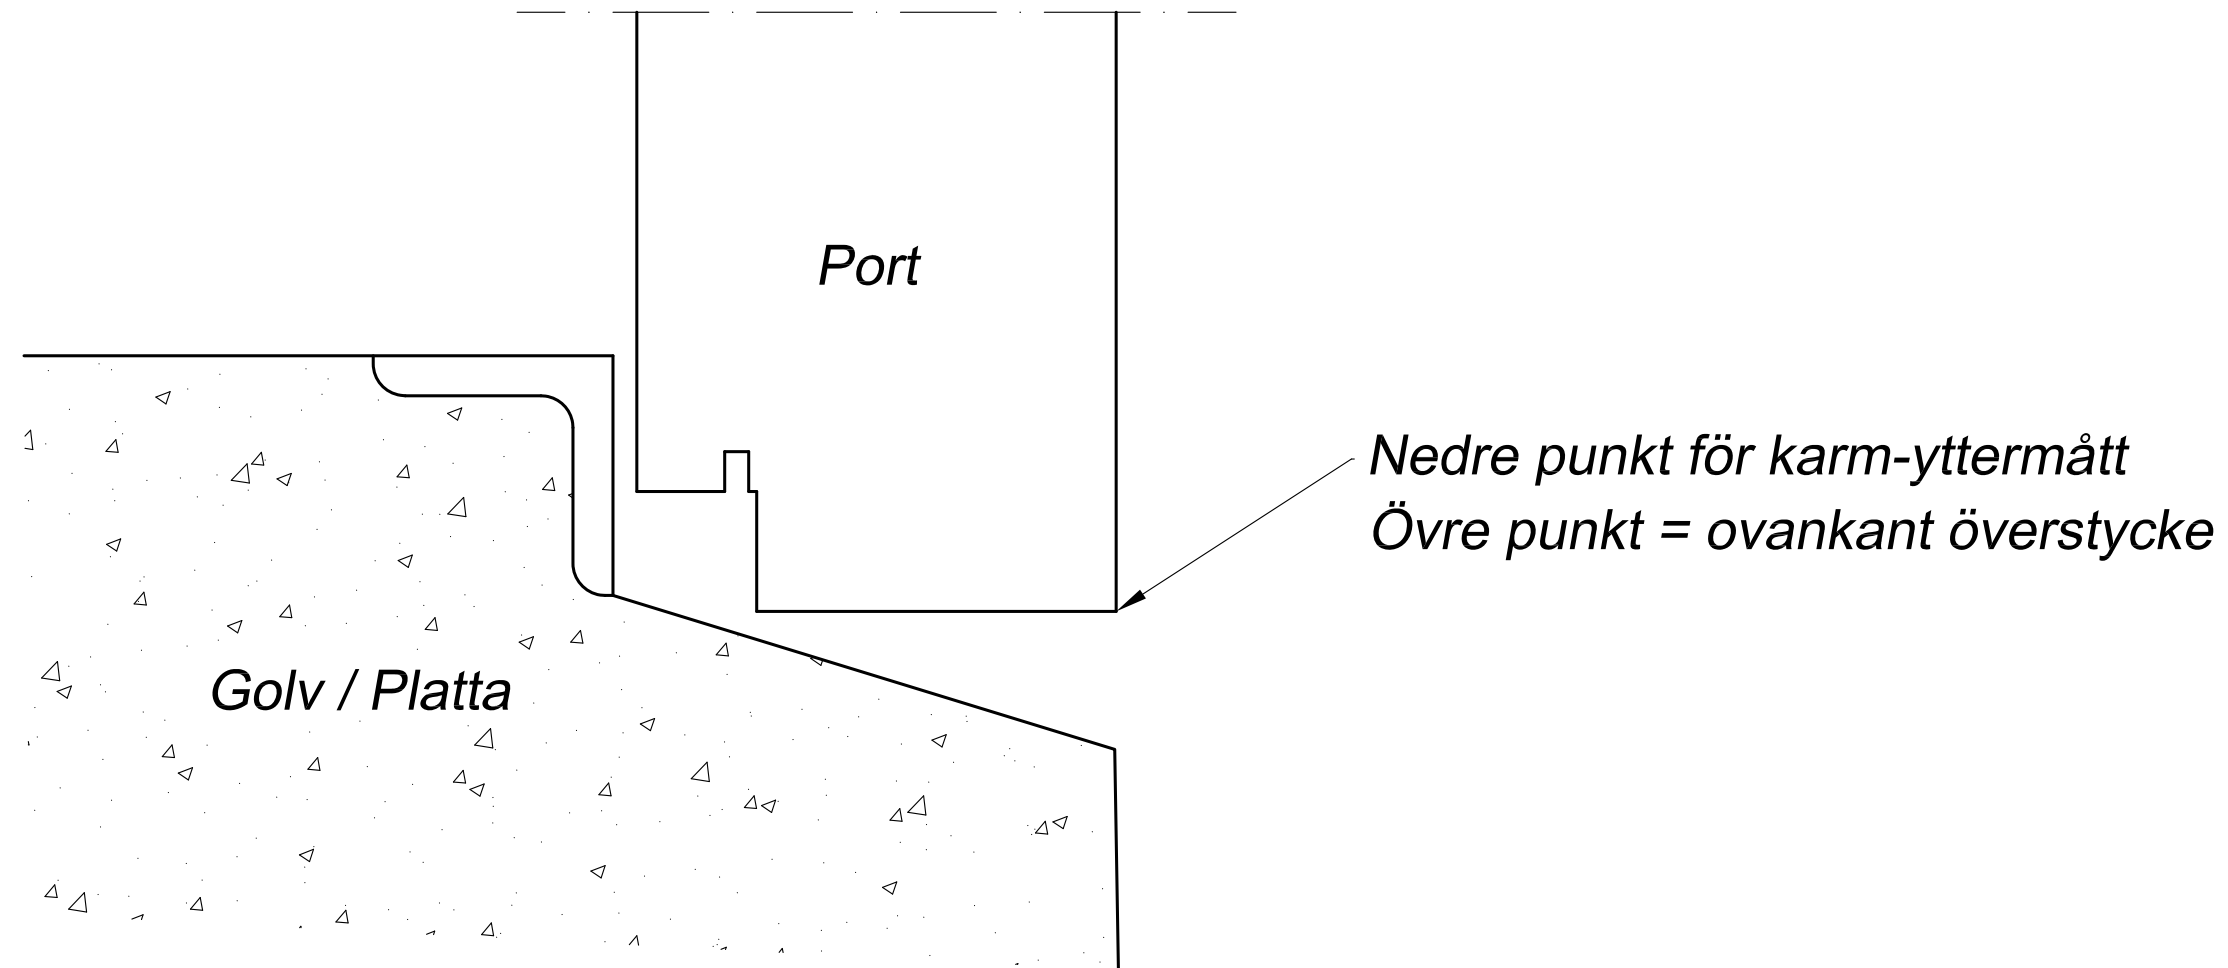


*Vid byte av port kan befintliga anslagsjärn  
vara så skadade och/eller ur våg att detta  
sätt är det enklaste.*

*Detta sätt att montera gör dock att tätningen  
som finns på porten ej går att använda.*

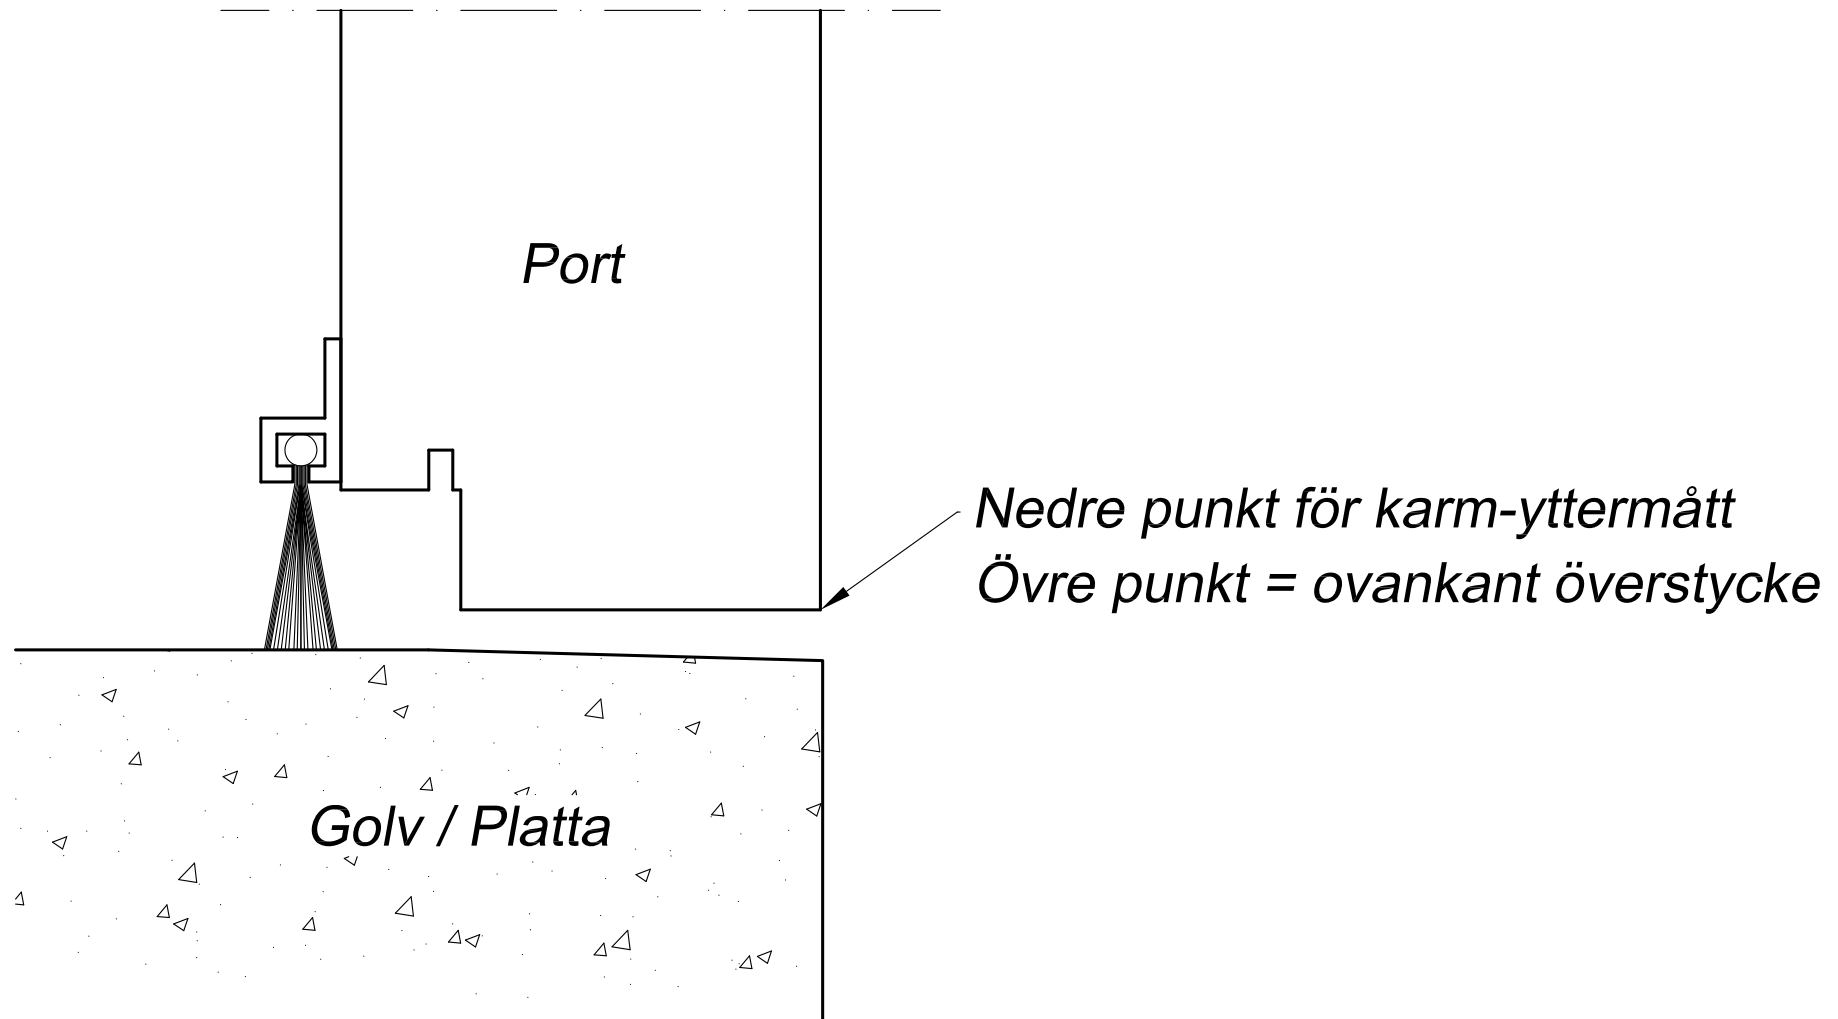

*På porten monteras borsttätningen, vars längd är lika med portens dagmått. Fördelen med detta montage är att det ej blir en tröskel. Tänk dock på att bakom spanjolett och eventuell ventillucka behövs distanser, som är lika tjocka som borsttätningen*

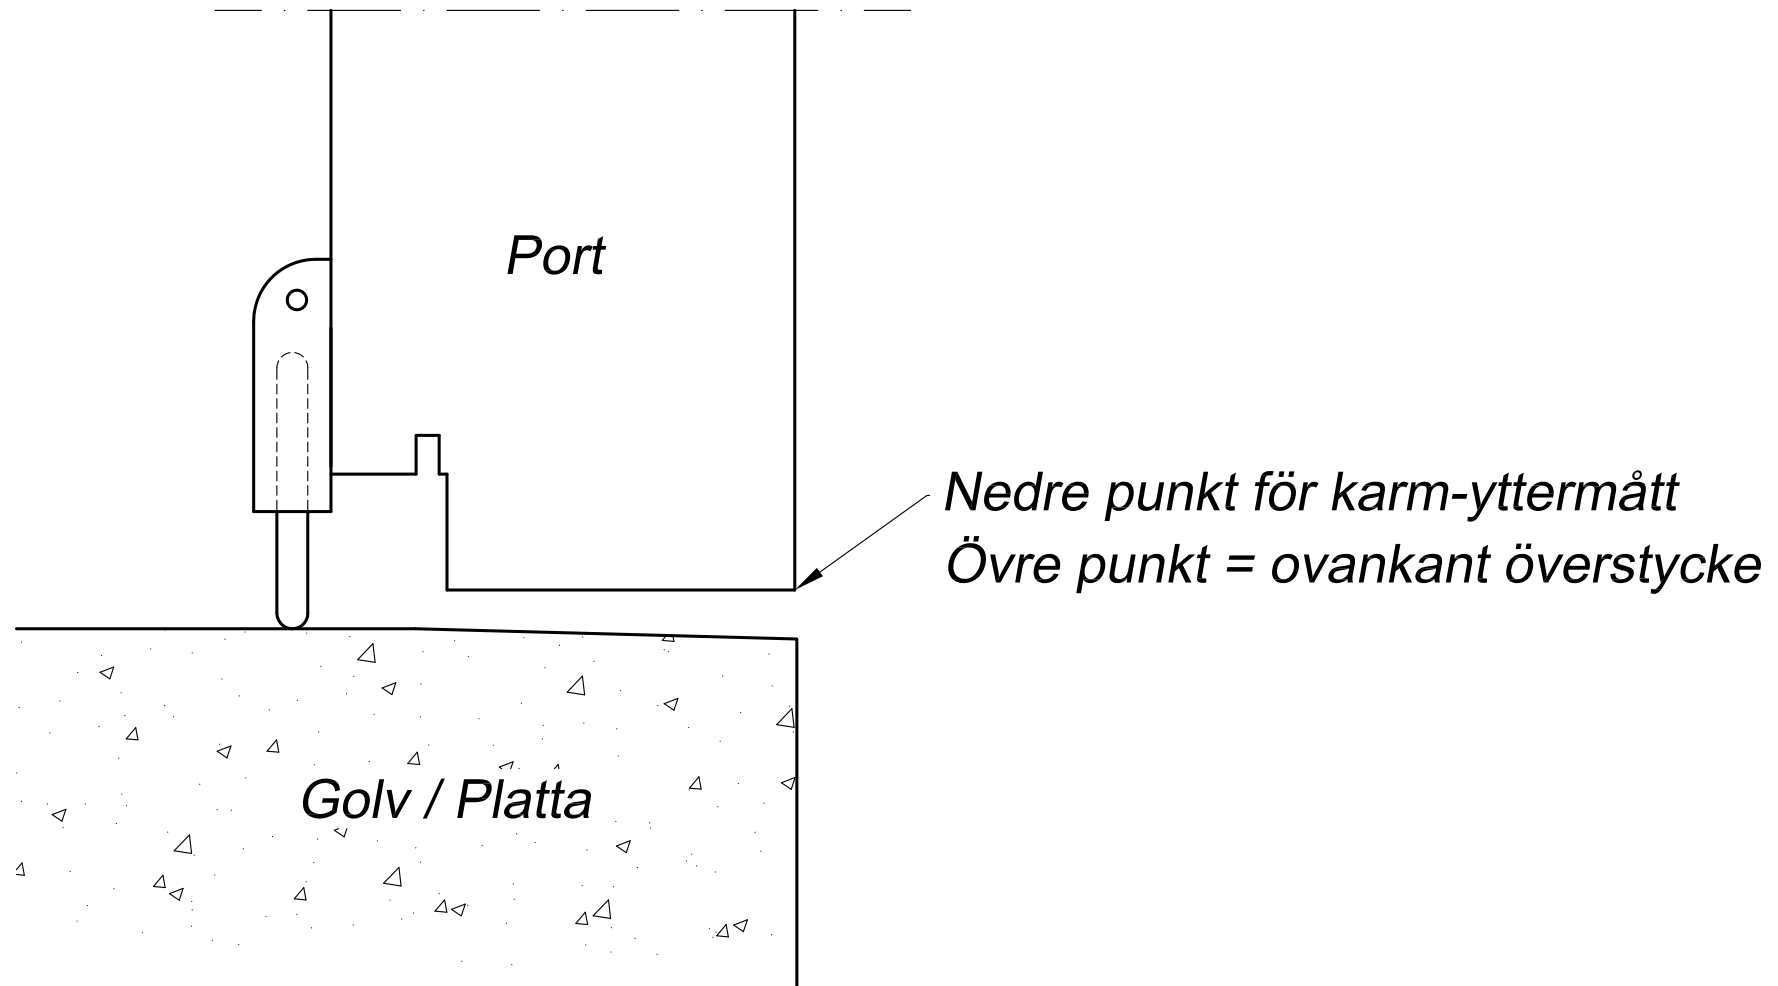

*Automatisk Gummitröskel.*

*Fälls ned automatiskt när porten stänges.*

*Fördelen med detta montage är att det ej blir en tröskel. Tänk dock på att bakom spanjolett och eventuell ventillucka behöves distanser som är lika tjocka som gummitröskeln*